

PROGRAMMAZIONE RADIOCOMANDO **ROTOTRONIC**

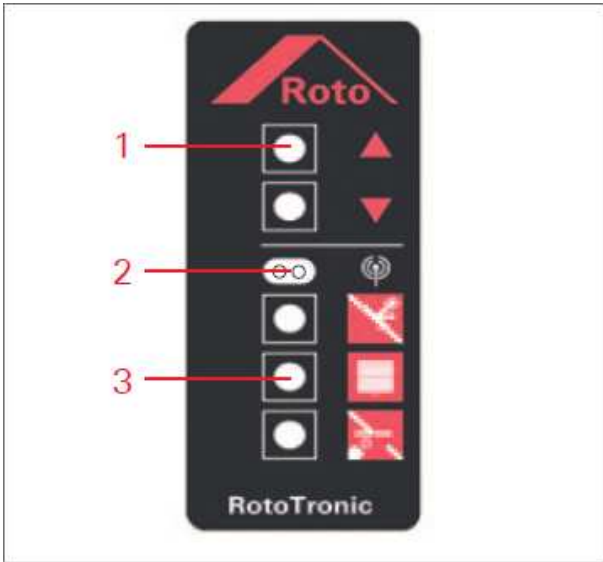


Foto1

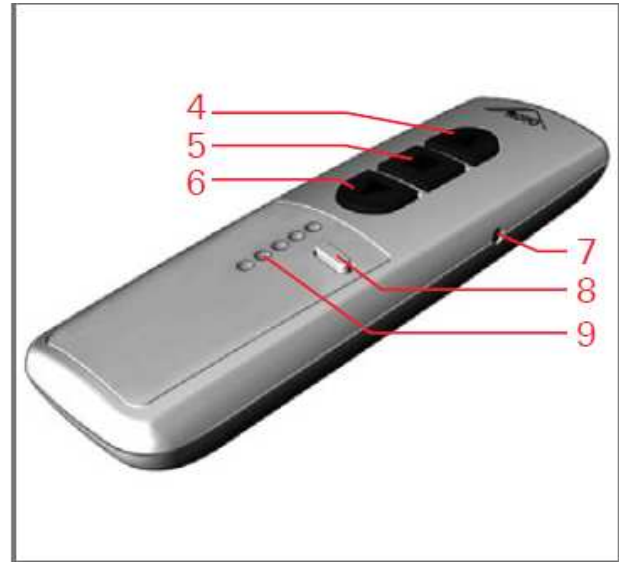


Foto2

Set per la messa in funzione Rototronic

1. Tasti di comando
2. Indicazione
3. Tasti di programmazione/selezione:

- *tapparella esterna elettrica*
- *tendina interna elettrica*
- *motore finestra*

Radiocomando Rototronic

4. Tasto SU
5. Tasto STOP
6. Tasto GIU'
7. Tasto di programmazione
8. Tasto selezione canale
9. Spie indicazione canale

Programmazione del MOTORE



1. Mantenere premuto il tasto per l'apertura del motore per ca. 1 secondo, dopodiché si accende il led verde ed il battente "annuisce" brevemente con un movimento in entrambe le direzioni. (N.B. Da questo momento si hanno solo 3 minuti di tempo per la programmazione)
2. Premere il tasto di selezione del canale e scegliere quindi un canale libero su cui memorizzare. Le spie luminose identificheranno il canale.
3. Mantenere premuto il tasto di programmazione per 3 secondi finché l'accessorio in questione emette un breve movimento di conferma in entrambe le direzioni. A movimento avvenuto rilasciare il tasto.
Programmazione accessorio completata.

Programmazione TAPPARELLA esterna



1. Mantenere premuto il tasto relativo alla tapparella esterna per ca. 1 secondo, dopodiché si accende il led verde e la tapparella "annuisce" brevemente con un movimento. (N.B. Da questo momento si hanno solo 3 minuti di tempo per la programmazione)
2. Premere il tasto di selezione del canale e scegliere quindi un canale libero su cui memorizzare. Le spie luminose identificheranno il canale.
3. Mantenere premuto il tasto di programmazione per 3 secondi finché l'accessorio in questione emette un breve movimento di conferma in entrambe le direzioni. A movimento avvenuto rilasciare il tasto. Programmazione accessorio completata.

Programmazione TENDINA interna



1. Mantenere premuto il tasto relativo agli accessori interni per ca. 1 secondo, dopodiché si accende il led verde e gli accessori interni “annuiscono” brevemente con un movimento.
(N.B. Da questo momento si hanno solo 3 minuti di tempo per la programmazione)
2. Premere il tasto di selezione del canale e scegliere quindi un canale libero su cui memorizzare. Le spie luminose identificheranno il canale.
3. Mantenere premuto il tasto di programmazione per 3 secondi finchè l’accessorio in questione emette un breve movimento di conferma in entrambe le direzioni. A movimento avvenuto rilasciare il tasto.
Programmazione accessorio completata.

Programmazione di ulteriori radiocomandi

Procedere di nuovo con i passaggi sopradescritti, a seconda della tipologia di accessorio da sottoporre a programmazione. Se tutti i canali di un radiocomando risultano occupati, dopo ogni ulteriore tentativo di programmazione si accende il LED rosso nel set di messa in funzione.



Note: La programmazione è possibile al massimo per 4 canali su un set di messa in funzione (motore finestra, tapparella, accessorio interno)

Cancelazione della programmazione di tutti i canali

Mantenere premuto per la durata di 10 secondi il tasto di azionamento da dover cancellare sul set di messa in funzione. A questo punto lampeggia il LED rosso. Attendere fino a che il led VERDE non segnala l’avvenuta cancellazione.

N.B. Sconnessione del set di messa in funzione

Una volta conclusa correttamente la programmazione di tutti i canali necessari il set per la messa in funzione (foto 1) può essere rimosso dalla finestra. Attenzione! Conservare per eventuali future applicazioni!

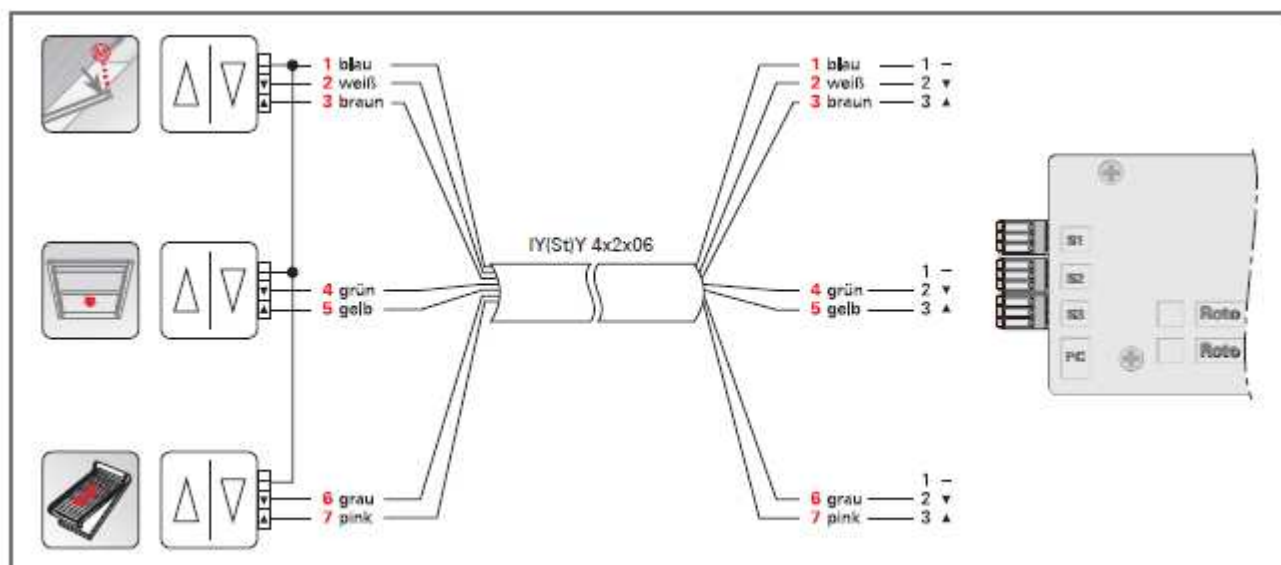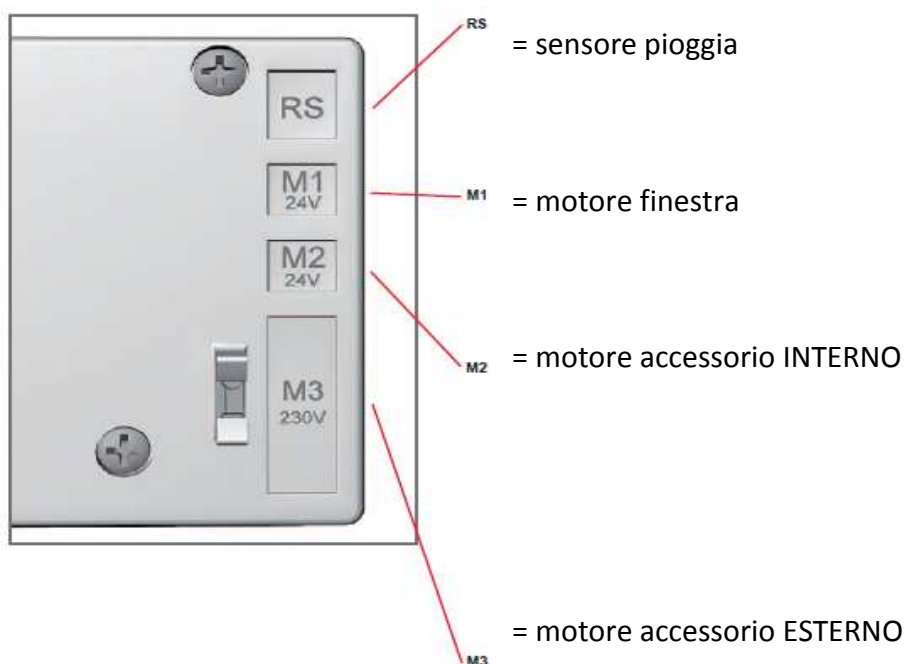

1	2	3	4	5	6	7
Blu	Bianco	Marrone	Verde	Giallo	Grigio	Rosa