


Apripersiana KOMODO®

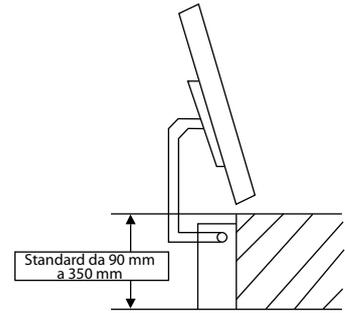

Ogni kit è composto dai seguenti elementi:



**77040..** KOMODO@  
c/ manovella

Cod.	Modello
770401E	9005 DX
770402E	9005 SX



**77041..** KOMODO@  
c/ asta snodata

Cod.	Modello
770411E	9005 DX
770412E	9005 SX



**770490E** Kit distanziale  
p/ zanzariera L155

Cod.	Modello
770490E	




**7704919** Asta snodata lunga  
p/ KOMODO@

Cod.	Modello
7704919	



**94PAE1..** Battuta nylon  
ammortizzata

Cod.	Modello	Quantità
94PAE16		20
94PAE1C	NEUTRO	20

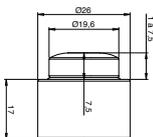



Manovella interna



Imposta aperta

## FASE DI MONTAGGIO DEL KIT "KOMODO®"

KOMODO®



**Misurare** la distanza tra finestra e persiana chiusa.  
Ad esempio : 200mm



**Tagliare** il tubolare alla misura ottenuta sottraendo 5mm.  
Ad esempio :  
200mm - 5mm = 195 mm



**Inserire** il coperchio in PVC nel tubolare.



**Verificare** la corretta chiusura della persiana.



Passa a lato della squadretta di rinforzo grazie al punto di foratura decentrato

**Segnare** all'interno il telaio.



**Fora** comodamente con qualunque mandrino con una punta con diametro 13 mm.



**Fissare** il tubolare usando i fori più idonei.



**Inserire** la barra quadra all'interno del meccanismo attraverso il telaio della finestra.



**Segnare** a filo-telaio-finestra la barra quadro e tagliarla a filo.



Nuovo comando interno rinforzato

**Inserire** il canotto nella barra quadra.



**Fissare** il canotto.



**Inserire** la manovella e girare per verificare il corretto movimento della medesima.



**Inserire** il braccio guida nell'apposito quadro del tubolare.




**Aprire** la persiana a 180° verificando il corretto movimento di aprichiudi e bloccare con chiave le viti sottostanti il braccetto.



Frizione Torbel® antirottura

**Chiudere** la persiana, posizionare la guida a 5 mm dal blocco frizione e fissarla.

Disponibile su misura per qualunque dimensione

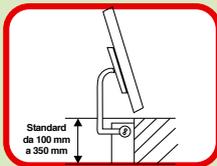

Standard da 100 mm a 350 mm



Per l'impiego di KOMODO® è necessario uno spazio minimo di 100 mm tra l'infisso esterno e quello interno.  
**Misure superiori a richiesta**

Nel caso in cui la manovella non potesse ruotare per mancanza di spazio, usare l'asta snodata di manovra. (es. cucine banchine profonde ecc...)