



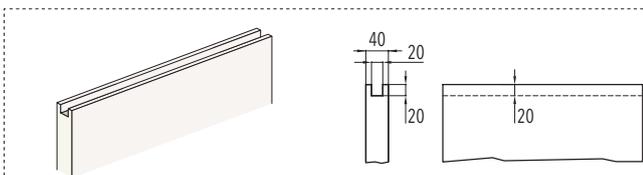

VERSIONE PER INTONACO

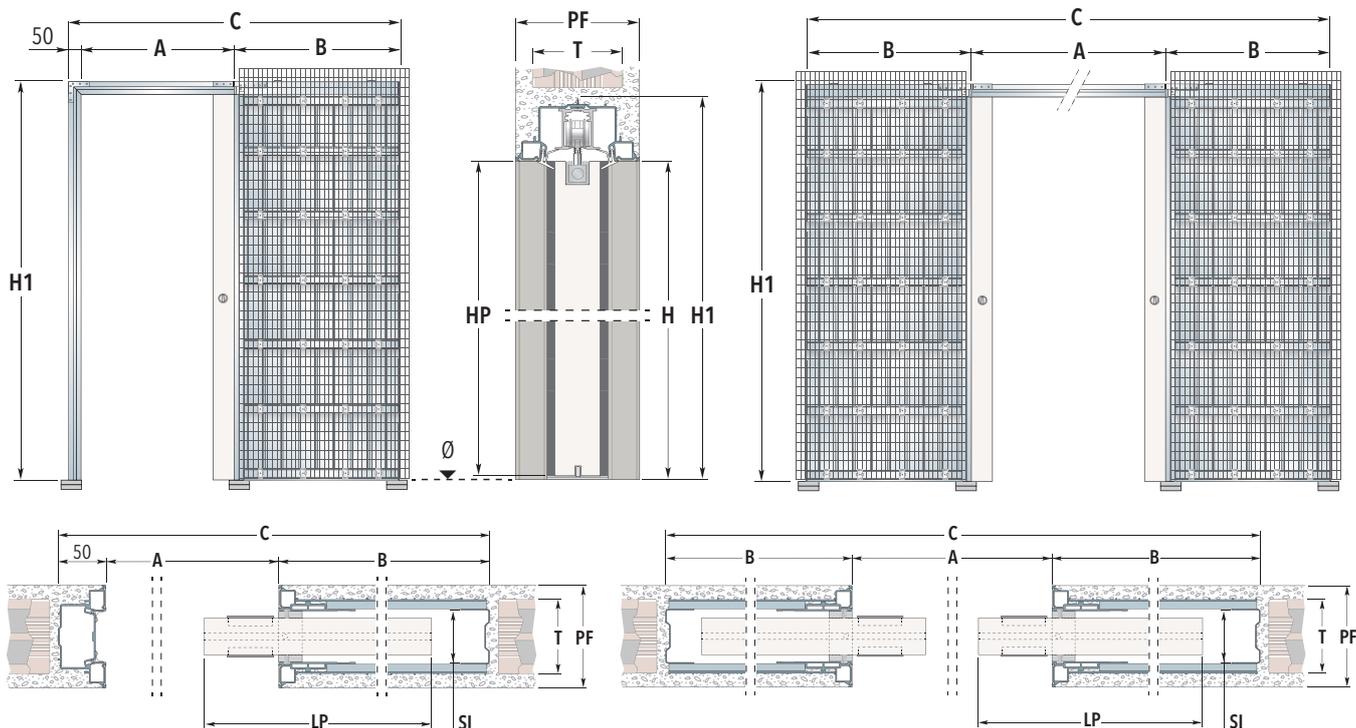

I pannelli porta ospitati dal modello ECLISSE SYNTESIS® LINE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (ad eccezione delle porte in vetro).

LEGENDA

A	Luce passaggio in larghezza	H1	Massimo ingombro in altezza	HP	Altezza pannello porta	SI	Sede interna
H	Luce passaggio in altezza	B	Misura cassone	PF	Spessore parete finita	Misure espresse in mm	
C	Massimo ingombro in larghezza	LP	Larghezza pannello porta	T	Tramezza		

ANTA SINGOLA	
A x H	C x H1
600 x 2100/2400	1393 x 2160/2460
700 x 2100/2400	1593 x 2160/2460
800 x 2100/2400	1793 x 2160/2460
900 x 2100/2400	1993 x 2160/2460
1000 x 2100/2400	2193 x 2160/2460

ANTA DOPPIA	
A x H	C x H1
1200 x 2100/2400	2686 x 2160/2460
1400 x 2100/2400	3086 x 2160/2460
1600 x 2100/2400	3486 x 2160/2460
1800 x 2100/2400	3886 x 2160/2460
2000 x 2100/2400	4286 x 2160/2460

B	PANNELLO PORTA LP x HP
750	615÷635 x 2092/2392
850	715÷735 x 2092/2392
950	815÷835 x 2092/2392
1050	915÷935 x 2092/2392
1150	1015÷1035 x 2092/2392

ANTA SINGOLA		
PF	T	A
108	80	600÷1000
125	100	600÷1300
150	120	600÷1300

H	SI	Portata carrelli
1000÷2600	54	100 kg
1000÷2700		100 kg
1000÷2700		100 kg

ANTA DOPPIA		
PF	T	A
108	80	1200÷2000
125	100	1200÷2600
150	120	1200÷2600

NOTE

Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm (anta singola) o 100 mm (anta doppia) in A e 50 mm in H


Luce foro "A" ridotta 7 mm (anta singola) o 14 mm (anta doppia)

Pannello porta consigliato con spessore max 40 mm (comprese eventuali cornici fermavetro)


Portata standard 100 kg

ECLISSE Syntesis® Line Scorrevole - VERSIONE PER INTONACO


Parete Finita **108 mm** - Tramezza **80 mm**

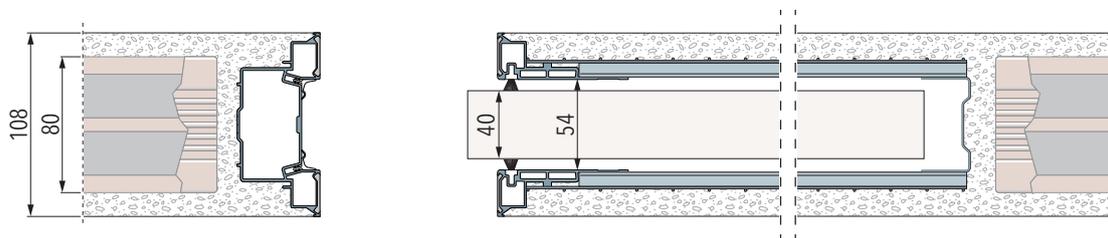


Parete Finita **125 mm** - Tramezza **100 mm**

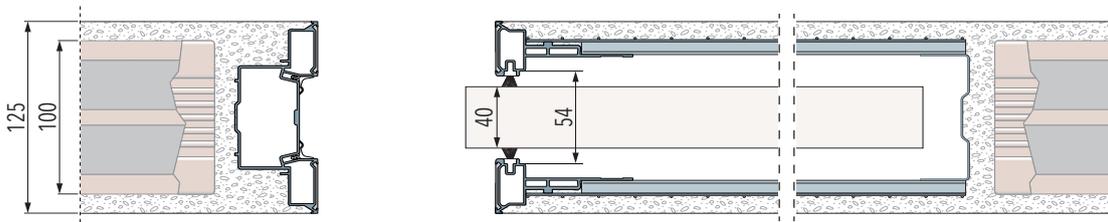


Parete Finita **150 mm** - Tramezza **120 mm**

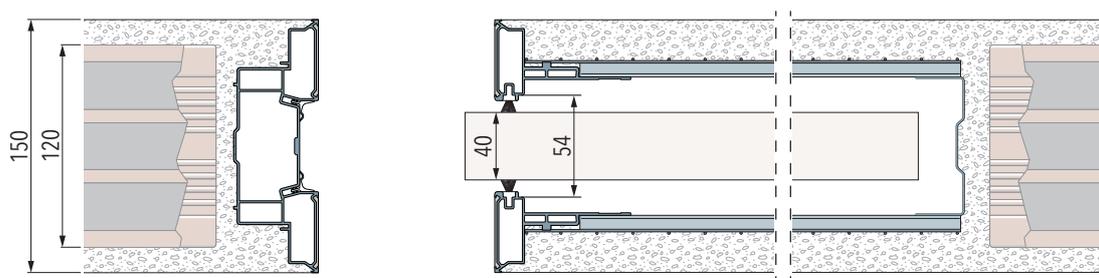


FASI DELLA FINITURA

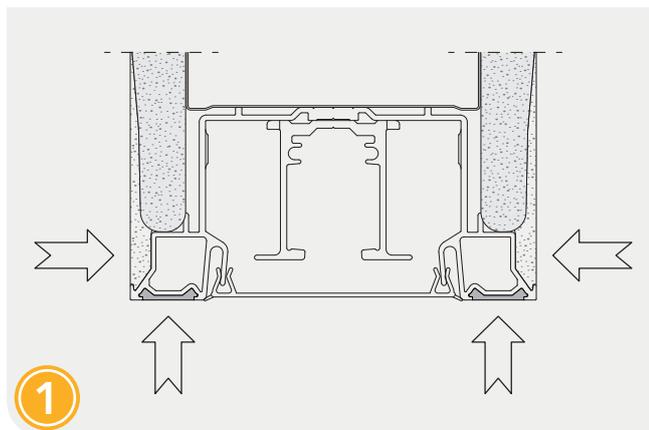


Applicare lo stucco/scagliola sui profili resinati della traversa.

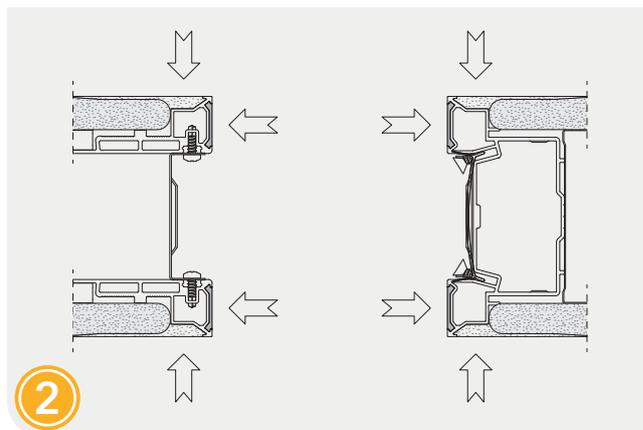

Applicare lo stucco/scagliola sui profili resinati del montante di battuta e della bocca del cassone.

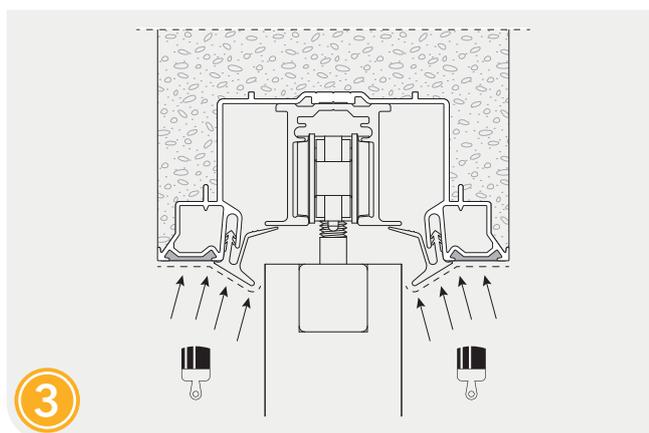

Togliere la protezione della traversa e installare la guarnizione. Pitturare poi la guarnizione orizzontale.

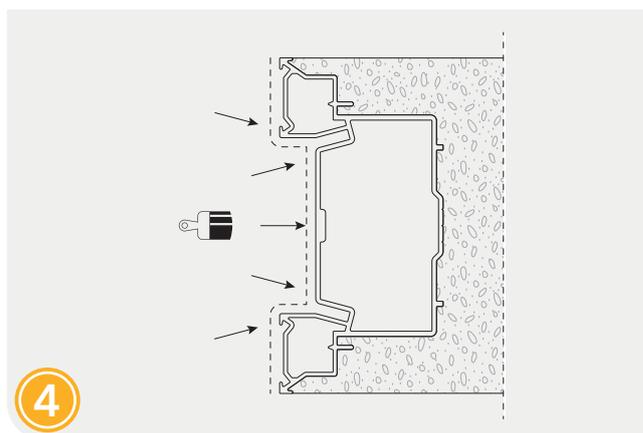

Togliere il profilo di protezione in PVC e pitturare il montante di battuta.