


INSTALLAZIONE

STEP 1 - Inserimento giunzione

Inserire la giunzione nel foro presente sul bordo del pannello facendo attenzione al suo corretto orientamento. Per orientarsi fare riferimento alla scritta stampata sul guscio in plastica.


ATTENZIONE: ORIENTARE LA SCRITTA E LA FRECCIA RIVOLTE VERSO IL FORO DI INSERIMENTO DEL PIGNONE.

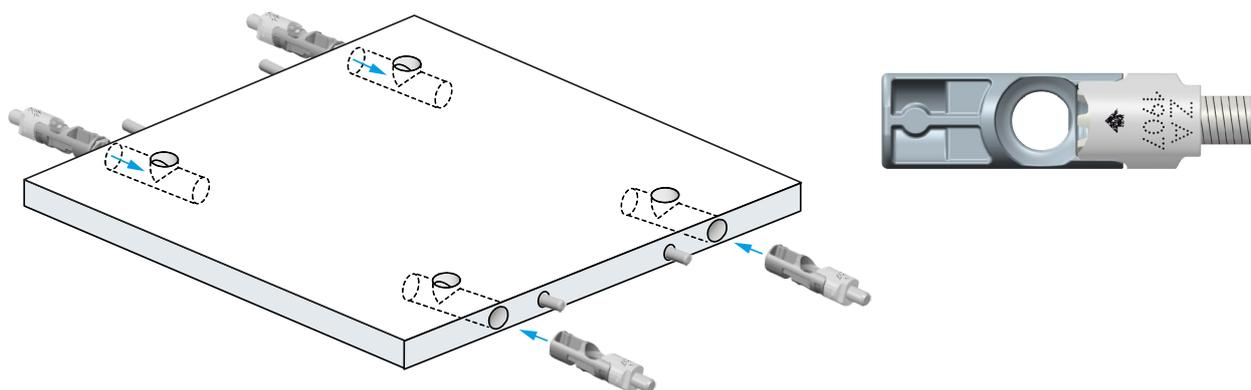

STEP 2 - Inserimento pignone

Inserire il pignone sul piano del pannello. Aiutarsi con un cacciavite e applicare pressione fino a sentire un click. Verificare il corretto funzionamento della giunzione.


ATTENZIONE: PER INSERIRE IL PIGNONE È CONSENTITO ANCHE UN LEGGERO COLPO DI MARTELLO.

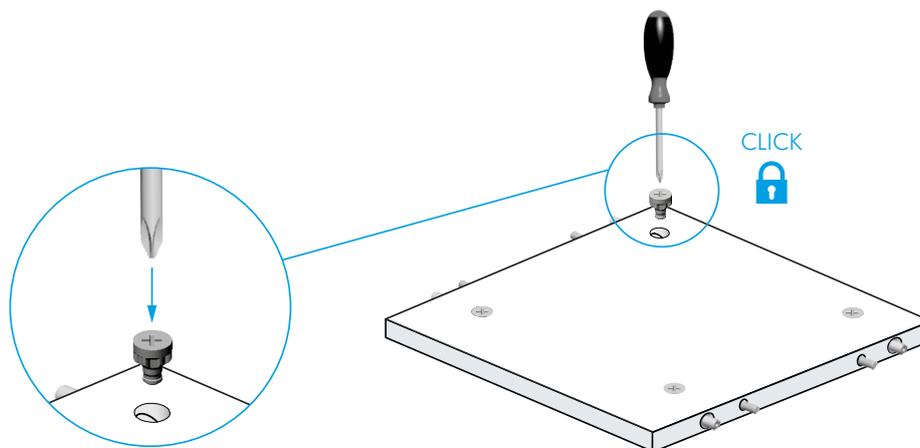

STEP 3 - Serraggio giunzione

Effettuare il serraggio utilizzando il cacciavite o l'avvitatore nella sola modalità frizionata. Attenzione a non utilizzare la modalità trapano. Ripetere per il serraggio di ogni giunzione.

ATTENZIONE: SOLO FRIZIONE.

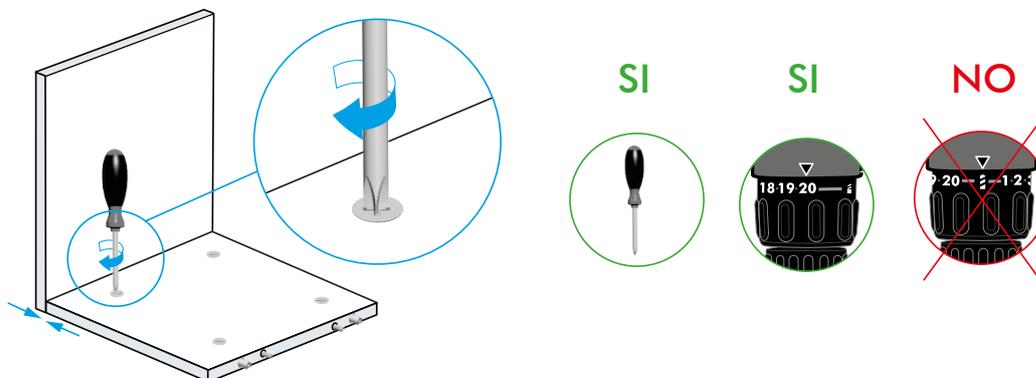

STEP 4 - Copriforo

