





## 457144 - Confezione terminale per guarnizione anta AB12 nero

### Disegni tecnici




					<b>No</b>
	per guarnizione anta	nero	AB12	20	457144

### Posizionamento terminali

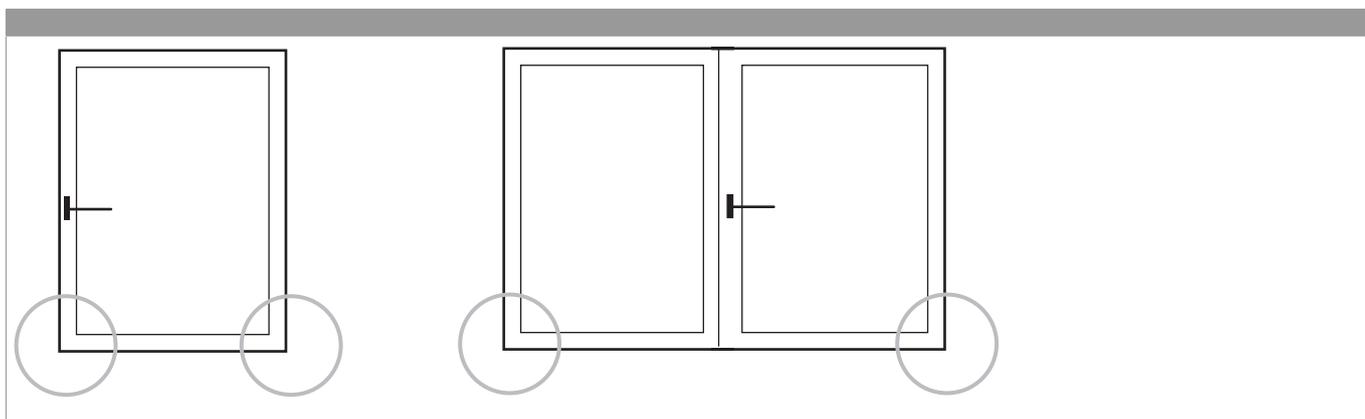

### Montaggio guarnizione


Finestra con 2 ante

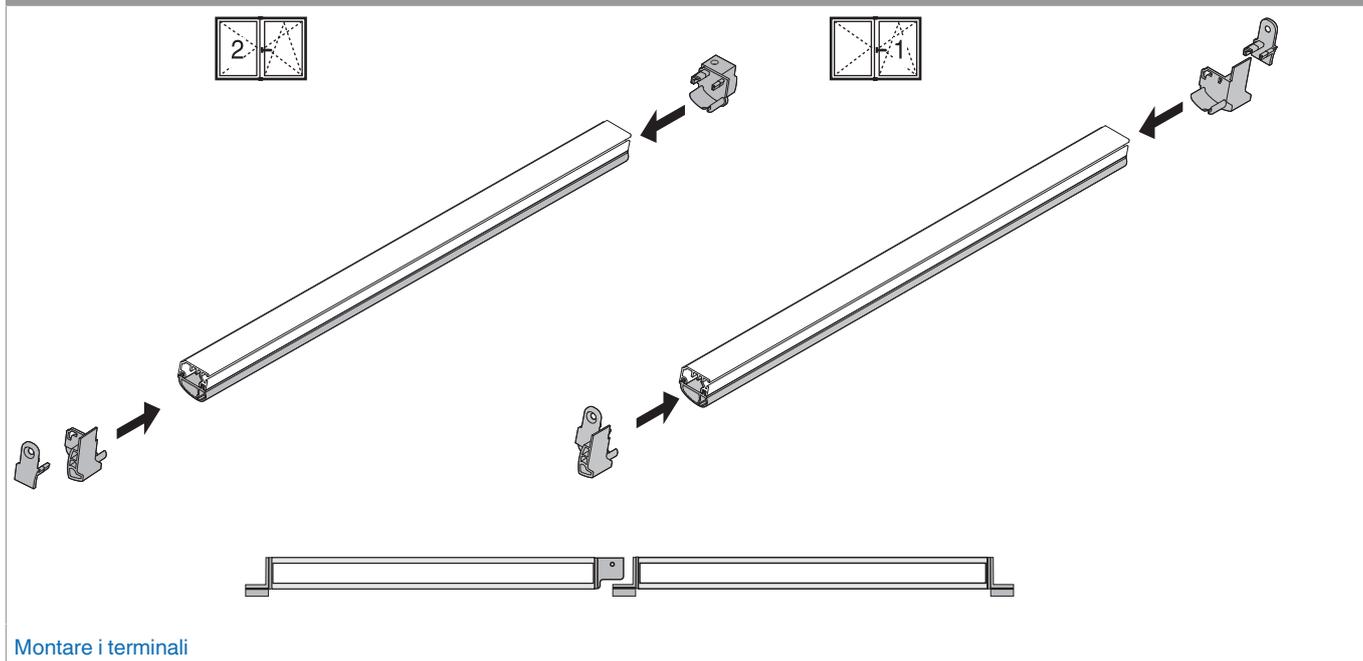




## 457144 - Confezione terminale per guarnizione anta AB12 nero

Finestra con 1 anta

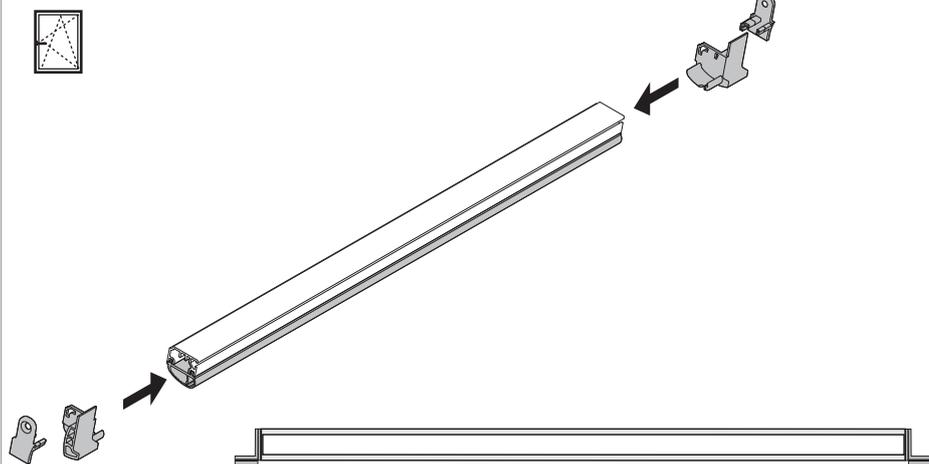

Montare i terminali

Avvitare i terminali sull'anta

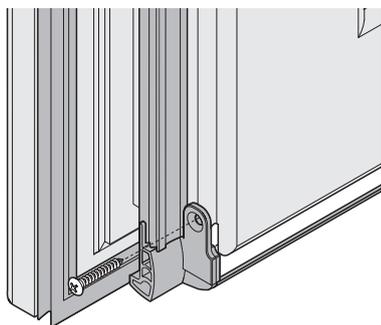

3x20