




52389 - Cerniera centrale in appoggio legno parte anta e telaio argento


Disegni tecnici

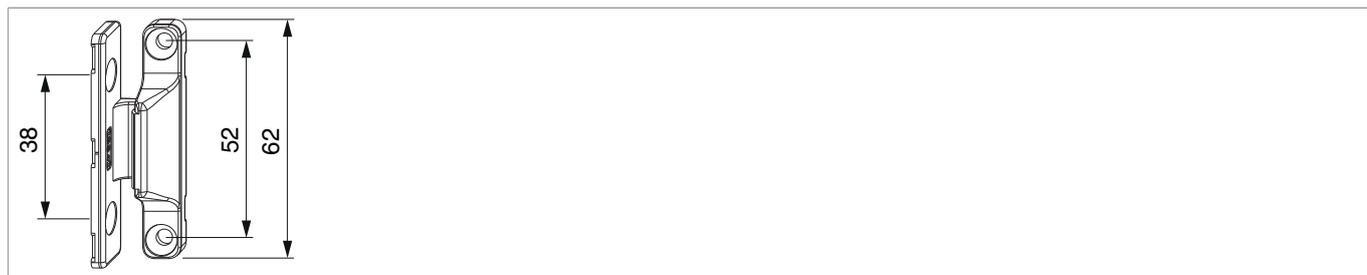


					No
argento	parte anta e telaio	legno	4	100	52389 ¹⁾

¹⁾ Non adatto per feramenta a scomparsa!

Schema di foratura

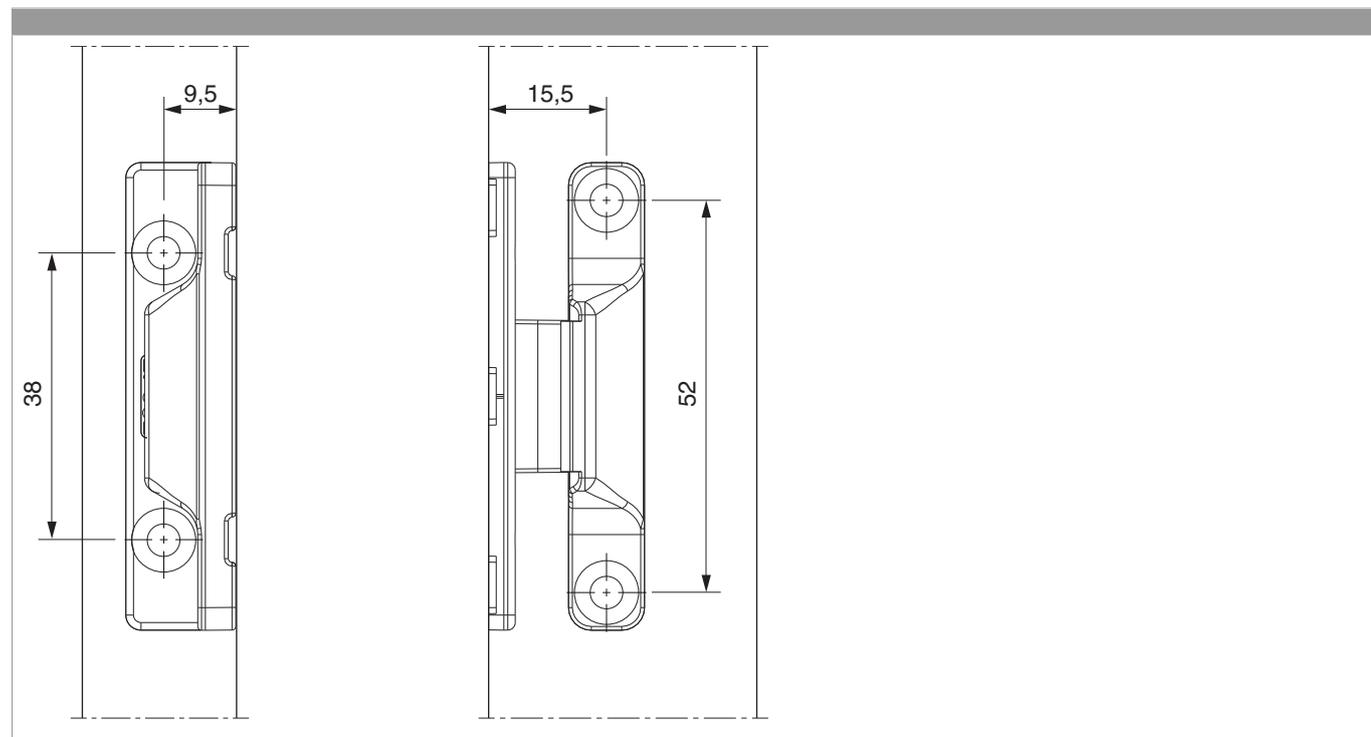

Montaggio

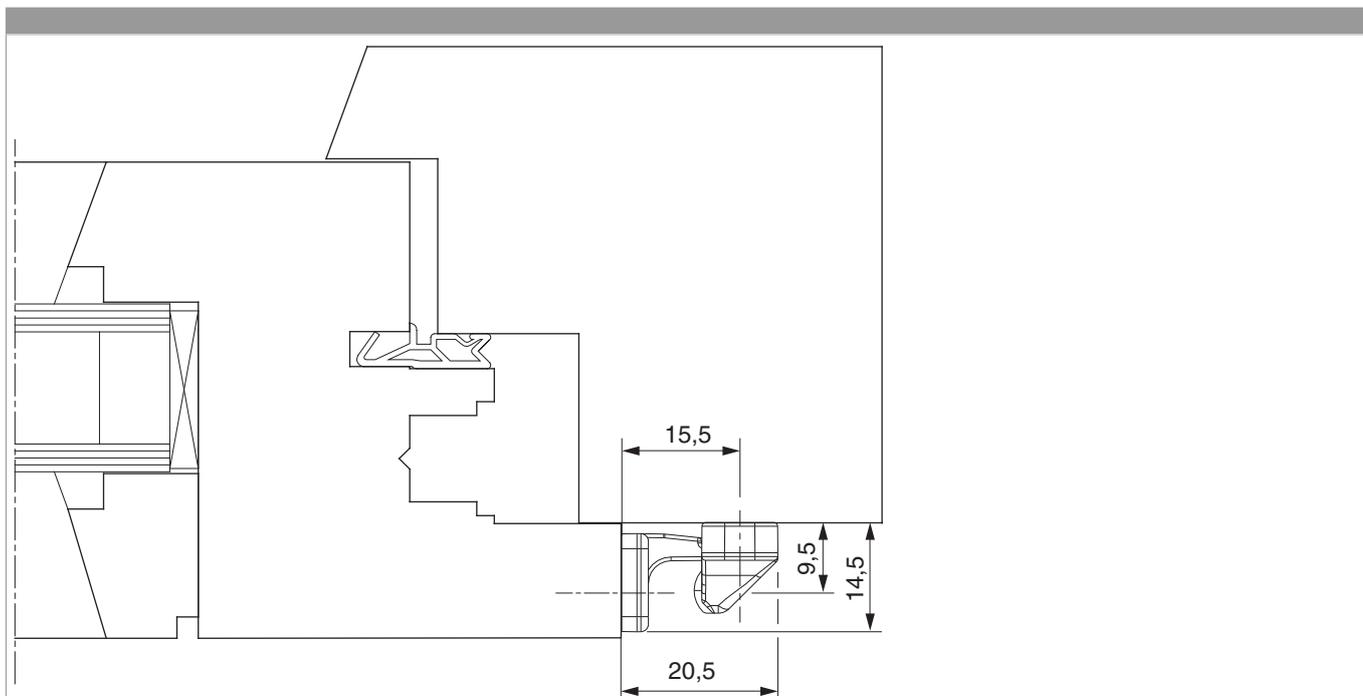

Montaggio:

Con l'anta chiusa, appoggiare la cerniera centrale sulla battuta, spingere l'anta sul telaio con la mano e avvitare la cerniera centrale. Il fissaggio si stacca al primo azionamento dell'anta!

Attenzione:

- Tenere conto del l'aria di lavoro della guarnizione acustica prevista dal produttore di profilo
- Non adatto per ferramenta a scomparsa