


211993 - Asta rulli centrale Multi Matic 1.800 E=15 con 3 nottolini argento

Disegni tecnici

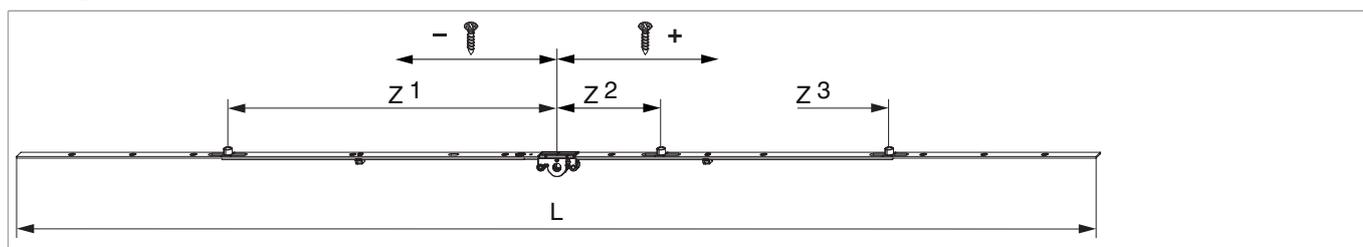

	L	E	Spessore	Spessore	Spessore	Nº
argento	1.800	1.820	15	1.401 - 1.800	10	211993

Tabella posizionamento viti

Nº	Spessore	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211993	12	-840	-760	-680	-480	-280	-70	70	280	480	680	760	840


Tabella punti di chiusura

Nº	Spessore	Z1	Z2	Z3	Z4
211993	3	-635	135	635	

Dime

		Spessore	Nº
Dima forature per fori martellina MM	per punta 3mm	1	203861
Dima forature per fori martellina MM	per punta D=3 mm e D=12 mm	1	203862


Quote della scatola cremonese

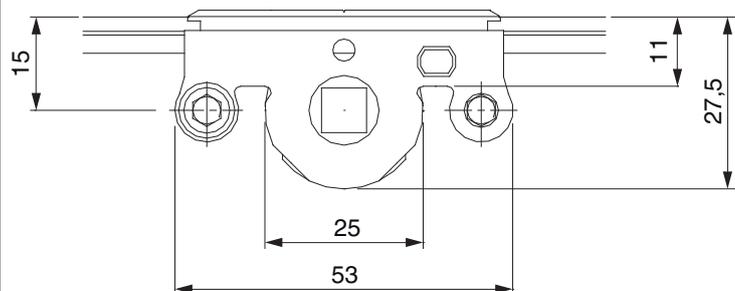


- Larghezza fresata per scatola cremonese \varnothing 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX \varnothing 5 mm o viti M5.

Schema di foratura

Per serramenti in legno

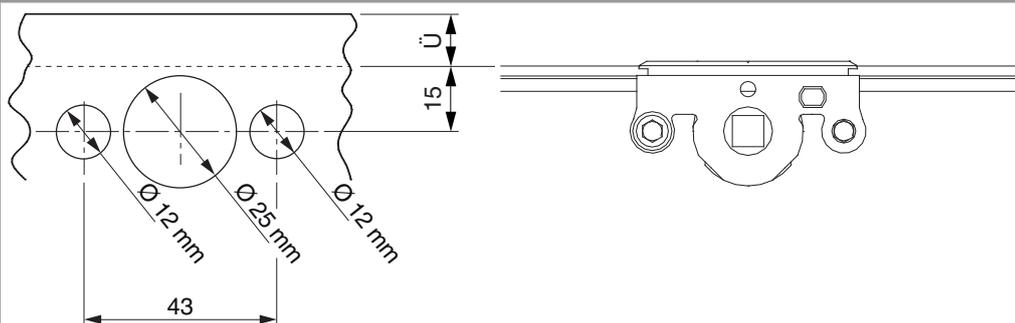

Per serramenti in PVC e alluminio

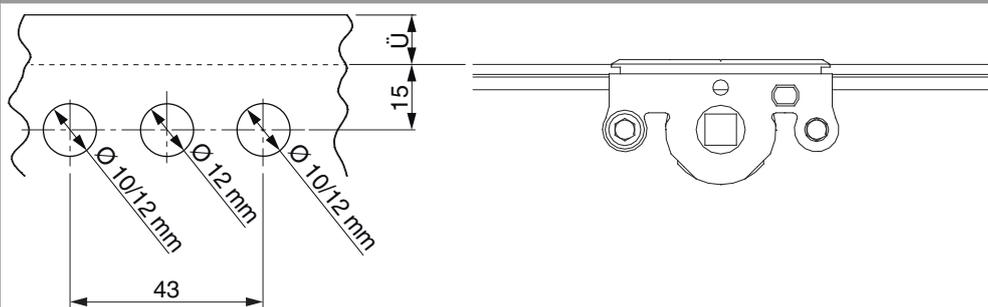

Regolazione pressione

Fungo e nottolino

